

TAXAPLUS STD V2

TAXAPLUS STD V3

*Le Compteur de Taxes Téléphoniques le plus
vendu en France*



- **Comptage cumulé par périodes, pour Locations saisonnières, Gîte ruraux, Chambres d'Hôtes**
- **Matériel connu et éprouvé**
- **Prix de la communication en Euros**
- **Comptage possible en Unités de Taxes**
- **Facilité d'installation, d'exploitation et de gestion**
- **Appareil de table ou mural**
- **Utilisation simple et agréable**
- **Pas de piles à changer (STD V3)**

Contenu de l'emballage

- Un Taxaplus®
- Une notice d'installation et d'utilisation
- Une demande de service DRIC
- Un câble de raccordement
- Trois pieds en caoutchouc

Installation

L'abonné de la ligne sur laquelle va être connecté "Taxaplus" doit d'abord demander, auprès de l'Agence Commerciale France Télécom dont il dépend, l'installation sur sa ligne d'un Dispositif de Retransmission des Impulsions de Comptage 12 kHz (DRIC). Un formulaire de demande est proposé en annexe dans cette notice.

"Taxaplus" s'installe très simplement :

- 1- Sortir "Taxaplus" de son emballage ainsi que le câble de raccordement
- 2- Déplier le câble, insérer le petit connecteur mâle du câble dans le connecteur femelle de "Taxaplus" jusqu'à l'enclenchement, qui se manifeste par un clic.
- 3- Débrancher votre téléphone et autres terminaux de la prise téléphonique sur laquelle vous voulez brancher "Taxaplus". Brancher la prise gîgogne de "Taxaplus" dans cette prise puis rebrancher les appareils à l'arrière de la prise gîgogne. "Taxaplus" contrôle ainsi l'ensemble des appareils branchés derrière lui.
- 4- Glisser le couvercle de la trappe à pile (au dessus de la fenêtre afficheur) vers le haut. Mettre en place 3 piles alcaline LR6 dans le logement sous le couvercle en respectant la polarité (respecter les signes + et -). Bien refermer le couvercle de la trappe à pile.
- 5- Vérifier que la tonalité est donnée en décrochant votre téléphone.

Attention : Taxaplus® ne fonctionnera pas si le couvercle de la trappe à pile n'est pas correctement refermé

A la mise sous tension l'appareil affiche l'ensemble des segments de l'afficheur pendant 2 sec puis la version de l'appareil pendant 1 sec. A la fin de ce test il s'affiche "PROGRAM".

6- Voir le chapitre programmer pour la suite à donner lorsque l'appareil affiche "PROGRAM".

Installation sur table

Si vous souhaitez simplement poser Taxaplus sur une table près de votre téléphone, coller trois pieds en caoutchouc dans les emplacements prévus à cet effet (voir figure 2).

Installation murale

- Pour fixer Taxaplus sur un mur, percer trois trous en vous aidant du gabarit de perçage fourni (voir figure n°2). Visser les deux vis du bas (diamètre 3mm, tête ronde), en laissant les têtes dépasser de quelques mm.
- Faire cheminer le câble pour qu'il sorte vers le bas ou vers le haut de l'appareil, puis placer les têtes de vis dans leur logement et faites glisser le boîtier légèrement vers le bas.
- Ouvrir la trappe à piles, ôter les piles et visser la troisième vis pour immobiliser le boîtier contre le mur, remplacer les piles.

Attention : si vous avez déjà utilisé Taxaplus, le fait d'ôter les piles plus de vingt minutes peut effacer les informations enregistrées.

Installation anti-effraction

Il est possible de raccorder Taxaplus sur une ligne encadrée non accessible par l'utilisateur, et d'empêcher l'ouverture de la trappe à piles et l'accès au bouton programmation par un plombage (non fourni).

Utilisation

Taxaplus permet de contrôler et de maîtriser l'usage d'un téléphone, en indiquant le coût de la communication en cours, ainsi que le total cumulé de toutes les communications depuis la date de votre choix.

Taxaplus propose six compteurs :

- **Les compteurs C1 et V1** totalisent respectivement les unités de tarification et le montant de la communication en cours. Ils sont remis automatiquement à zéro à chaque nouvelle communication (modes A et Q).
- **Les compteurs C2 et V2** totalisent respectivement les unités de tarification et le montant des dernières communications depuis leur dernière remise à zéro, qui s'effectue à l'initiative de l'utilisateur. Ces compteurs sont destinés à évaluer par exemple la consommation mensuelle de la ligne.
- **Les compteurs C3 et V3** totalisent respectivement les unités de tarification et le montant de **toutes** les communications depuis la mise en service de l'appareil. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro que si les piles sont ôtées pendant plus de 20 minutes.

Taxaplus affiche en permanence le contenu d'un seul compteur.

Pour sélectionner celui que vous désirez voir afficher, vous disposez de deux touches.

- **La touche M (Mode)** vous permet de choisir entre les compteurs C (en Unités) et les compteurs V (Valeurs), et
- **La touche C (Compteurs)** vous permet de sélectionner le numéro de compteur (1, 2 ou 3).

Modes d'utilisation

Taxaplus offre trois modes d'utilisation, qui diffèrent uniquement par la manière de remettre à zéro les compteurs :

• Mode A (Utilisation domestique):

Dans ce mode, les compteurs V1 et C1 sont remis à zéro au début de chaque communication. Après avoir raccroché le combiné, le total de la dernière communication reste affiché jusqu'au prochain décroché. Dans ce mode, le contenu des compteurs C2 et V2 n'est remis à zéro qu'à l'initiative de l'utilisateur (voir § remise à zéro des compteurs). Ils peuvent donc être utilisés pour totaliser le coût des communications pendant une période déterminée, par exemple sur un mois.

• Mode B (Utilisation en lieu publics):

Ce mode est proposé pour l'utilisation d'un téléphone à la disposition du public. Le client peut effectuer plusieurs communications consécutives. Les compteurs C1 et V1 ne sont pas automatiquement remis à zéro, mais par l'appui simultané des touches C et M. Les compteurs C2 et V2 sont traités de la même façon qu'en mode A.

• Mode C (Utilisation pour logement en location):

Le mode C est destiné à contrôler l'usage de la ligne téléphonique d'un logement donné en location. Seul les compteurs V1 et V2 sont affichés. Le compteur V1 est destiné à permettre aux locataires de contrôler leurs communications, et s'utilise comme dans le mode A (remise à zéro automatique) tandis que le compteur V2 est destiné à permettre la facturation de la ligne. Le compteur V1 est affiché pour indiquer le coût de la communication tandis que le compteur totalisateur V2 est affiché après avoir raccroché. La remise à zéro de C2 et V2 ne peut s'effectuer qu'à l'aide de la touche P placée dans le logement des piles, qu'on aura pris soin de rendre inaccessible en interdisant l'ouverture de la trappe à l'aide d'un plombage.

Utilisation

Taxaplus permet de contrôler et de maîtriser l'usage d'un téléphone, en indiquant le coût de la communication en cours, ainsi que le total cumulé de toutes les communications depuis la date de votre choix.

Taxaplus propose six compteurs :

- **Les compteurs C1 et V1** totalisent respectivement les unités de tarification et le montant de la communication en cours. Ils sont remis automatiquement à zéro à chaque nouvelle communication (modes A et Q).
- **Les compteurs C2 et V2** totalisent respectivement les unités de tarification et le montant des dernières communications depuis leur dernière remise à zéro, qui s'effectue à l'initiative de l'utilisateur. Ces compteurs sont destinés à évaluer par exemple la consommation mensuelle de la ligne.
- **Les compteurs C3 et V3** totalisent respectivement les unités de tarification et le montant de **toutes** les communications depuis la mise en service de l'appareil. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro que si les piles sont ôtées pendant plus de 20 minutes.

Taxaplus affiche en permanence le contenu d'un seul compteur.

Pour sélectionner celui que vous désirez voir afficher, vous disposez de deux touches.

- **La touche M (Mode)** vous permet de choisir entre les compteurs C (en Unités) et les compteurs V (Valeurs), et
- **La touche C (Compteurs)** vous permet de sélectionner le numéro de compteur (1, 2 ou 3).

Contenu de l'emballage

- Un Taxaplus®
- Une notice d'installation et d'utilisation
- Une demande de service DRIC
- Un câble de raccordement
- Trois pieds en caoutchouc

Installation

L'abonné de la ligne sur laquelle va être connecté "Taxaplus" doit d'abord demander, auprès de l'Agence Commerciale France Télécom dont il dépend, l'installation sur sa ligne d'un Dispositif de Retransmission des Impulsions de Comptage 12 kHz (DRIC). Un formulaire de demande est proposé en annexe dans cette notice.

"Taxaplus" s'installe très simplement :

- 1- Sortir "Taxaplus" de son emballage ainsi que le câble de raccordement
- 2- Déplier le câble, insérer le petit connecteur mâle du câble dans le connecteur femelle de "Taxaplus" jusqu'à l'enclenchement, qui se manifeste par un clic.
- 3- Débrancher votre téléphone et autres terminaux de la prise téléphonique sur laquelle vous voulez brancher "Taxaplus". Brancher la prise gîgogne de "Taxaplus" dans cette prise puis rebrancher les appareils à l'arrière de la prise gîgogne. "Taxaplus" contrôle ainsi l'ensemble des appareils branchés derrière lui.
- 4- Glisser le couvercle de la trappe à pile (au dessus de la fenêtre afficheur) vers le haut. Mettre en place 3 piles alcaline LR6 dans le logement sous le couvercle en respectant la polarité (respecter les signes + et -). Bien refermer le couvercle de la trappe à pile.
- 5- Vérifier que la tonalité est donnée en décrochant votre téléphone.

Attention : Taxaplus® ne fonctionnera pas si le couvercle de la trappe à pile n'est pas correctement refermé

Programmer

- A la première utilisation, ou si vous avez laissé le Taxaplus sans piles pendant une période supérieure à 20 minutes, le message suivant s'affiche alors sur l'écran en clignotant :

PROGRAM

Ouvrir la trappe à pile (voir fig)

1- mise en service rapide

A la première utilisation, il suffit d'appuyer deux fois sur la touche P avec la pointe d'un stylo pour valider la programmation avec les paramètres par défaut.

2- Programmation personnalisée

La programmation de Taxaplus s'effectue en actionnant la touche P avec la pointe d'un stylo. Une fois la touche P actionnée, l'écran affiche la valeur par défaut de l'unité de tarification :

T1 01.50 F

- T1 est la valeur de la première taxe, qui sera ajoutée aux compteurs V1, V2 et V3 à chaque communication. La touche C permet de modifier le chiffre clignotant (chiffre souligné ci-dessus) :

Exemple :

Appuyez deux fois sur la touche C pour obtenir :

T1 01.52 F

Maintenir la touche C appuyée, pour le défilement automatique de chiffres. La touche M permet de passer au chiffre suivant à gauche :

T1 01.52 F

Appuyez deux fois sur la touche C pour obtenir par exemple :

T1 01.72 F

En appuyant plusieurs fois sur la touche M, il apparaît sur l'écran

T2 01.00 F

5

Consulter les compteurs

En utilisation, la touche M vous permet de choisir entre l'affichage du contenu des compteurs C (en unités) ou des compteurs V (dans la monnaie que vous avez sélectionnée). La touche C vous permet d'afficher l'un des trois compteurs C1 (ou V1), C2 (ou V2), C3 (ou V3).

Remise à zéro des compteurs

- En mode A, les compteurs C1 et V1 sont remis à zéro automatiquement à chaque appel. Pour mettre à zéro C2 et V2, appuyez simultanément sur les touches M et C. L'écran affiche alors :

CONFIRM

Vous avez alors 1 seconde pour confirmer la remise à zéro en appuyant à nouveau simultanément sur les touches M et C. Si vous déplacez le délai, les compteurs ne seront pas remis à zéro.

- En mode B,

les compteurs C1 et V1 ne sont pas remis à zéro automatiquement à chaque appel. Leur remise à zéro s'effectue en appuyant simultanément sur les touches C et M. La remise à zéro des compteurs C2 et V2 se fait comme pour le mode A.

- En mode C,

les compteurs C1 et V1 sont remis à zéro automatiquement à chaque appel comme en mode A, mais C2 et V2 ne peuvent être remis à zéro qu'en appuyant deux fois sur la touche P. Si vous interdisez l'ouverture de la trappe à piles à l'aide d'un plombage, vous serez le seul à pouvoir effectuer cette opération.

Quel que soit le mode choisi, on ne peut remettre à zéro le contenu des compteurs C3 et V3, sauf en laissant le Taxaplus non alimenté pendant plus de 20 minutes.

7

En cas de fausses manœuvres, vous avez ainsi la possibilité de retrouver par soustraction le contenu de C2 et V2 si vous prenez la précaution de noter régulièrement les valeurs de C3 et V3.

Changement des piles

Lorsque les piles sont usagées, le message suivant s'affiche

BATT

Il suffit alors d'ouvrir la trappe des piles et de changer celles-ci. Vous disposez de dix minutes maximum pour effectuer cette opération sans perte et remise à zéro du contenu des compteurs.

Branchement direct

Les deux fils d'arrivée de la ligne sont à relier aux contacts 1a et 1b (voir figure 2). L'appareil en aval de Taxaplus est à relier aux contacts 2a et 2b.

Conseils et remarques

Lorsqu'on ouvre la trappe des piles, le Taxaplus et tous les appareils qu'il contrôle sont déconnectés de la ligne. Si vous laissez la trappe ouverte, ou simplement non totalement refermée, vous risquez de ne plus recevoir de communications.

En cas de fonctionnement anormal il est conseillé d'enlever les piles et de maintenir la touche P appuyée pendant au moins 10 secondes afin de procéder à une remise à zéro complète de l'appareil.

Attention : la responsabilité de l'Administration ne peut en aucun cas être engagée lorsque le matériel a mal ou pas fonctionné, quelle que soit l'origine de la défaillance. En cas de litige, ce sont les indications fournies par les compteurs du centre de rattachement PTT qui sont prises en considération. La tarification doit respecter les directives du BSOP.

8

- T2 est la valeur des taxes suivantes qui seront ajoutées aux compteurs V1, V2 et V3 à chaque communication. Comme pour la valeur de la première taxe, le premier chiffre peut être modifié en appuyant sur la touche C.

- En appuyant plusieurs fois sur la touche M, il apparaît sur l'écran :

MOD A

A l'aide de la touche C, vous pouvez alors choisir le mode d'utilisation (voir chapitre "Modes d'utilisation").

Puis en appuyant à nouveau sur la touche M, il apparaît le symbole de la monnaie dans laquelle sont affichés les contenus des compteurs V.

Vous pouvez choisir entre C,D,E,F,G,K,L,M,P,R,S,T,U,Z

F

- Enfin, en appuyant une dernière fois sur la touche M, vous faites apparaître :

00 . 00F

Avec la touche C, vous pouvez déplacer le point qui clignote, et choisir d'afficher les sommes avec zéro, une (0000 ou 000.0 ou 00.00)

Par exemple, il faut appuyer une fois sur C pour :

000 . 0F

Attention : tout changement de la position de la virgule entraîne une modification de l'affichage de toutes les valeurs, y compris celles de la première taxe T1 et des taxes suivantes T2.

Exemple : T1 = 1.50 et T2 = 1.00 puis changement de la position de la virgule 00.00 devient 000.0 alors T1 devient 15.0 et T2 devient 10.0

Pour sortir du mode programmation, appuyez de nouveau sur P avec la pointe d'un stylo.

6

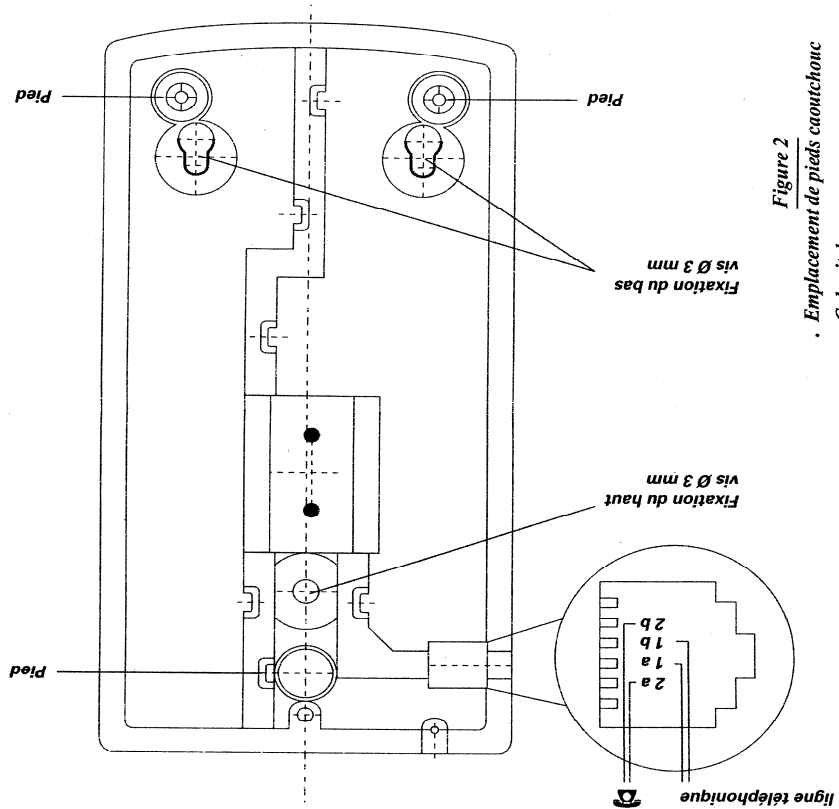


Figure 2

- Emplacement de pieds caoutchouc
- Gabarit de perçage
- Raccordement direct de la ligne

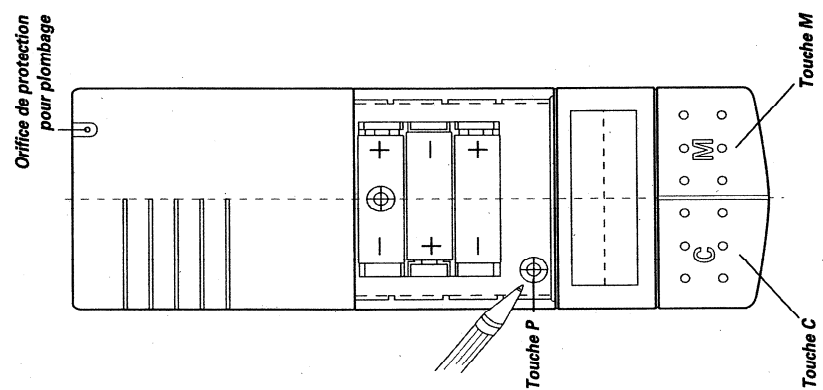


Figure 1

Présentation générale

Les piles ne sont présentes que sur la version TAXAPLUS STD V2

La Version TAXAPLUS STD V3 Fonctionne sans pile.

Le fonctionnement est identique sur les deux versions ; la programmation peut se faire en Euros pour l'Europe, ou en Francs pour la Zone Afrique de l'Ouest (CFA)

Formulaire de demande de DRIC

(Dispositif de Retransmission d'Impulsions de Comptage de taxes téléphoniques)

date :

à : Agence Commerciale France Telecom Orange

Mon nom (ou société) :

Adresse :

.....

Numéro de téléphone de la ligne concernée :

Mes références Client (voir facture)

Numéro de téléphone pour me joindre :

Mon portable ;

Mon Email :

Madame, Monsieur,

Je viens d'acquérir un Compteur de Taxes Téléphoniques (nom commercial « TAXAPLUS») de marque IPM France.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir installer, sur la ligne d'abonné ci-dessus référencée, un Dispositif de Retransmission d'Impulsions de Comptage 12 KHz (DRIC).

Je vous remercie et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Signature (+ tampon si société)

Si votre ligne n'est pas encore équipée d'un DRIC, ou en cas d'installation d'une nouvelle ligne, cette demande doit être complétée, signée et envoyée à l'agence France Telecom- Orange dont dépend votre ligne (voir votre dernière facture) afin de recevoir les impulsions de taxes téléphoniques nécessaires au fonctionnement de votre TAXAPLUS.

En l'absence de DRIC, les compteurs de votre Taxaplus ne fonctionneront pas.

Ce Compteur de Taxes « TAXAPLUS », agréé France Telecom- ART, a été fabriqué par :

IPM France SAS

BP 61

26903 VALENCE cedex 09 (France)

Diffusion par

Omnium Technologies

1725 Chemin de la Lauze

26800 MONTAISON

Web : omnium-technologies.com

Mail : omnium.technologies@gmail.com

Tel : 0607019627

AVERTISSEMENTS

Installation

- Une ligne analogique directe de France Telecom équipé d'un *DRIC* (Dispositif de Retransmission d'Impulsion de Comptage) est nécessaire pour le raccordement du TAXAPLUS
- **Cette option d'équipement est à demander à France Telecom.**
Si un second poste est mis en parallèle, un commutateur est obligatoire.
Une ligne dédiée au TAXAPLUS assure une comptabilité claire du terminal.
- Le TAXAPLUS et sa prise de raccordement doivent être installés sous surveillance afin d'éviter un éventuel débranchement.
- **ATTENTION : l'équipement du DRIC 12 KHz (Dispositif de Retransmission d'Impulsion de Comptage) rend impossible la cohabitation avec un modem (Box ADSL) sur cette même ligne.**

Omnium Technologies SAS

1725 Chemin de la LAUZE

26800 MONTOISON

Tél : +33 (0)6 07 01 96 27

Email : omnium.technologies@gmail.com

Web : <http://www.omnium-technologies.com>

Assistance technique :

Tel : +33 (0)6 07 01 96 27

Email : omnium.technologies@gmail.com